


Näin käytät vinyylileikkuria

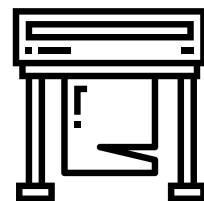

Vinyylileikkurilla voit tehdä tarroja ja kangaspainatuksia.
Valitse kuva, jossa on yksi väri ja joka on selkeä.
Jos sinulla on ongelmia, pyydä apua kirjaston työntekijältä.


Mitä tarvitset?




Läppäri



Muistitikku

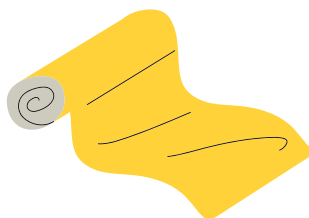

Materiaalirulla

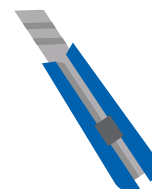


Mattoveitsi

Tuo oma muistitikku, jossa on valitsemasi malli.
Saat muut tarvikkeet kirjastolta.


1 Aloita

1) Valitse materiaali ja väri:

- Jos teet kangaspainatuksen, valitse pienempi rulla
- Jos teet tarran, valitse isompi rulla.

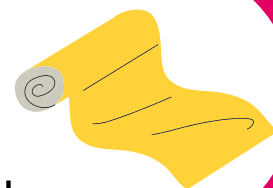


2) Laske laitteen vipu alas.

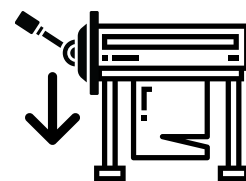

3) Laita materiaalirulla laitteeseen.

4) Vedä materiaali rullasta laitteen läpi etupuolelle.

5) Kiinnitä materiaali: laita pidikkeet materiaalin reunaan valkoisten merkkien kohdalle.

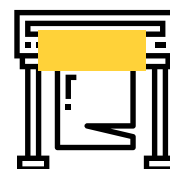


Laita materiaali laitteeseen näin.
Laita materiaali suoraan.


Valkoinen
merkki

Pidike


Materiaali

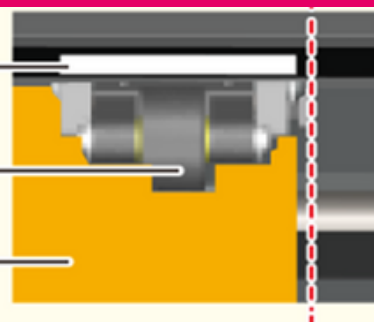

6) Nosta laitteen **vipu ylös**.

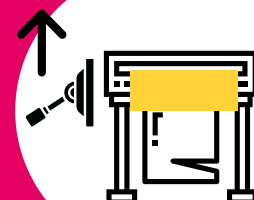

2 Käynnistä laite

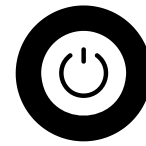


- 1) **Käynnistä** laite virtanapista.
- 2) Paina nuolinäppäintä alaspäin, kunnes näytöllä lukee **Edge**. Paina **Enter**.
- 3) Paina **Origin**, kunnes näet tekstin **Origin set**.


SELECT SHEET
* **EDGE**

ORIGIN

3 CutStudio -ohjelma

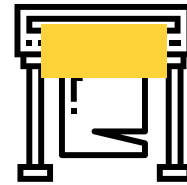

- 1) Avaa **CutStudio -ohjelma** läppäriltä.
- 2) Laita johto läppäristä leikkuriin.
- 3) Laita muistitikku koneeseen.
- 4) Paina **File** -> klikkaa **Cutting set up**.
Paina **Change** -> klikkaa **Get from machine**.
- 5) Klikkaa **Import**, ja valitse kuva muistitikulta.
- 6) Paina hiiren oikeaa painiketta kuvan päällä, ja paina **Image Outline** -> **Extract contour lines** -> **OK**.
- 7) Näet nyt ääriviivat. Poista muu kuva **Deletellä**.
- 8) Paina **Move** -kuvaketta -> kuva on nyt alakulmassa.

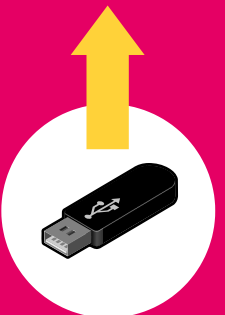

HUOM! Jos teet kangaspainatusta, tee peilikuva -> paina **Object** -> paina **Mirror**.



4 Leikkaa

- 1) Klikkaa CutStudion **Cutting** -kuvaketta ja paina **OK**. Leikkaus alkaa.
- 2) Leikkaus on valmis, kun laite on pysähtynyt.
- 3) Klikkaa laitteen **Menu** -painiketta.
Kun näet tekstin **Unsetup**, paina **Enter**.
- 4) Sammuta laite ja laske laitteen vipu alas.
- 5) Leikkaa työsi irti rullasta.

